

屋内用 POLISHER PLATING SYSTEM

塗り込み専用トップコート 施工手順書

ポリッシャープレATINGシステムで施工面をメッキにした後、トップコートを施工することで酸化・劣化しない無機質被膜を表面に形成することができます。鏡面メッキを保護し、輝きが長期間に渡って持続します。 実際に屋外で使用する対象物には吹き付け専用トップコートをご使用ください。

施工に使用する液剤・資材（推奨品）

E



塗り込み専用トップコート
(50ml)

P



塗り込み専用クロス
(※セットには付属しません。)

K



マイクロファイバークロス
(※セットには付属しません。)

作業の手順

メッキ被膜形成剤で鏡面メッキにした後、12時間以上経過してから施工してください。

完全に乾燥する前にトップコートを塗り込むと、鏡面メッキの表面が曇ったり変色する場合があります。



① 施工前

ポリッシャーを使って鏡面メッキにした後、12時間以上乾燥させてからトップコートの施工を始めてください。




② 拭き取り

K マイクロファイバークロスを使用し、施工面の表面のホコリ等を完全に除去してください。
※セットに付属の脱脂・手直し剤は使用しないでください。



③ 拭き取り

力を入れて擦るとメッキ被膜にキズが入ったり、はがれる場合があるので注意してください。

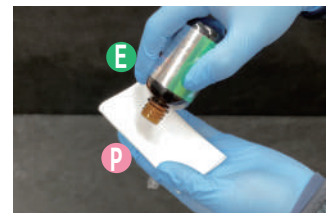

④ 液剤塗布

E 塗り込み専用トップコートを、塗り込み専用クロス P (別売) に十分に含ませます。




⑤ 塗り込み（入り組んだ面）

入り組んだ部分に液垂れに注意しながら隙間なく塗り込みます。強く擦るとメッキ被膜にキズが入る恐れがあるので注意してください。



⑥ 塗り込み（平らな面）

入り組んだ面と同じように塗り込み専用クロスにトップコートを十分に含ませ、ムラなく塗り込んでいきます。

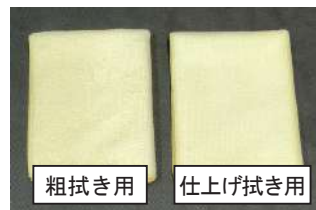

⑦ クロスの準備

画像のようにマイクロファイバークロスを粗拭き用、仕上げ拭き用の2枚を準備します。



⑧ 拭き取り（粗拭き）

先ほど用意した粗拭き用のマイクロファイバークロスを使って全体を拭き取っていきます。塗り込み後、時間を置かずすぐに拭き取ってください。



⑨ 拭き取り（仕上げ拭き）
仕上げ拭き用のマイクロファイバークロスに変え、拭き残しが無いように完全に拭き取ります。完全に拭き取っても被膜は十分に残ります。



⑩ 拭き取り（仕上げ拭き）
角や、入り組んだ部分は拭き残りやすいので特に注意して丁寧に拭き取ってください。



⑪ 確認

縦横斜めと色々な角度から拭き残しがないかしっかりと確認してください。拭き残しがあるとそのまま固まりムラになってしまいます。



⑫ 施工完了

施工後2時間は指で触れないでください。その間水滴やホコリ等が付着しないように十分注意してください。